


ディスプレイ

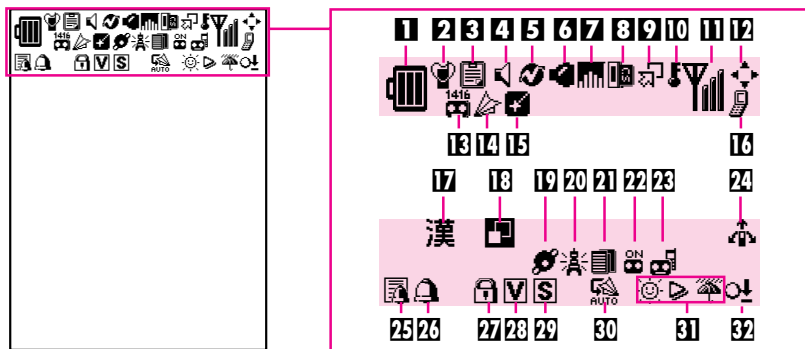

- 1 (電池レベル表示) / (スポットライト表示)
電池残量の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「1」と「2」が交互に表示されます。
- 2 (マナーモード表示)
マナーモードが設定されているときに表示されます。
- 3 (インフォメーションあり表示)
不在着信、簡易留守、未読のメッセージ、スーパーメール、ウェブ情報、ステーション情報、通信レポート、送信が完了した送信予約メール、自動応答メールがあるときに表示されます。
- 4 (スピーカーホン表示) / (スピーカー受話表示) / (ステーションメニュー手動更新表示)
スピーカーホンで通話しているときは「4」が、スピーカー受話しているときは「4」が表示されます。また、ステーションのメニューを手動で更新しているときには「4」(グレー)が表示されます。
- 5 (Vアプリ起動中表示) / (Vアプリ一時停止中表示)
Vアプリを起動しているときには「5」が、一時停止しているVアプリがあるときには「5」が表示されます。
- 6 (回線接続表示) / (外部出力表示)
メールサーバーと通信しているときやウェブでサービスセンターと通信しているときなどに表示されます。また、L型ビデオ出力ケーブルを使って他の機器と接続しているときは「6」が表示されます。
- 7 (音楽再生/音楽録音中表示) / (音声再生/音声録音中表示)
音楽や音声の再生/録音中は、「7」や「7」が表示されます。
- 8 (SDメモリカード状態表示)
SDメモリカードの状態が表示されます。
- 9 (ユーザーショートカット表示) / (SSL表示)
ユーザーショートカットに登録できる画面では「9」が表示されます。また、SSLに対応している情報画面では「9」が表示されます。
- 10 (シークレットモード表示)
シークレットモードのときに表示されます。シークレットメモリを呼び出したときは点滅して表示されます。
- 11 (電波状態表示) / (オフラインモード表示) / (赤外線通信中表示)
電波の強さを表示します。11の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。
11: 強 11: 中 11: 弱 11: 微弱 11: 圏外
また、オフラインモードに設定したときは「11」が、赤外線通信中は「11」が表示されます。

- 12 (スクロール表示)
- 13 (メッセージお預かり表示)
留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。
- 14 (メール受信表示)
スカイメールなどを受信すると表示され、未読のメールがあることをお知らせします。
- 15 (スーパーメール受信表示)
スーパーメールなどを受信すると表示され、未読のメールがあることをお知らせします。
- 16 (本体表示) / (SDメモリカード表示)
表示されている情報が、V603SHに保存されているときには「16」が、SDメモリカードに保存されているときには「16」が表示されます。
- 17 入力モード表示
入力できる文字の種類や入力方法を示します。
- 18 (等倍表示/拡大表示)
画像やメール画面、ウェブ画面の画像表示サイズを示します。
- 19 (ウェブ受信表示)
ウェブで情報を受信すると表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 20 (ステーション受信表示)
ステーションの更新情報を受信すると「20」(赤色)で表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 21 (通信レポート受信表示)
メールの通信レポートを受信したときに表示されます。
- 22 (留守表示)
簡易留守録に設定したときに表示されます。

- 23 (録音表示)
簡易留守録の用件が録音されているときに表示されます。
- 24 (モーションコントロールショートカット表示)
モーションコントロールショートカットが利用できるときに表示されます。
- 25 (スケジュール表示)
スケジュールが登録されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: 25 / アラームOFF時: 25)があることをお知らせします。
- 26 (アラーム表示)
アラームが設定されているときに表示されます。
- 27 (ダイヤル操作禁止表示)
ダイヤル操作禁止がかかっているときに表示されます。
- 28 (バイブレータ表示)
通常着信時にバイブレータが設定されているときに表示されます。
- 29 (サイレント表示) / (ステップ表示)
通常着信時の着信音量が、「サイレント」のときは「29」、「ステップ」のときは「29」が表示されます。
- 30 (自動応答メール表示)
自動応答メールが設定されているときに表示されます。
- 31 (天気アイコン表示)
ステーションによって、現在いるエリアの天気が表示されます。(別途申し込みが必要です。)
- 32 (誤動作防止表示)
誤動作防止が設定されているときに表示されます。

注意

液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています。常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。

補足

- バイブレータと着信音量は、通常着信、ボータフォンライブ!の各着信のそれぞれに設定できますが、ディスプレイに表示されている「28」、「29」、「29」は、通常着信時の設定状態を示します。
- 壁紙を設定(P.8-2)しているときは、ディスプレイのアイコン表示を消すことができます。(P.8-8)